つりさげ袋

工事店さまへのお願い

**取扱説明書（保証書付）が入っています。
貴店名ならびに取付日をご記入の上、必ず、
水栓のレバーハンドルに、お客さまが
わかるようにつりさげておいてください。**

水栓の施工が終了しましたら、図のようにレバーハンドルにかけ、
お客さまに見えるように設置してください。

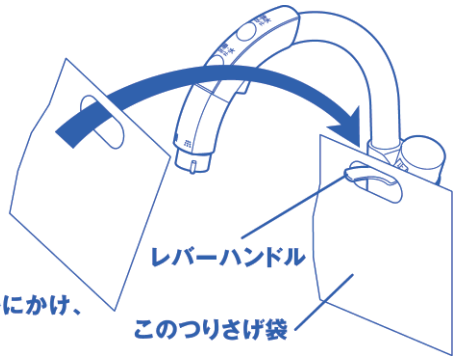

LINAX

キッチン水栓をお使いになる
お客さまへ

重要

**ご使用の前に、中の取扱説明書を
必ずお読みください。**

カートリッジ交換時期をリセットする

⚠注意
初めてご使用になる前とカートリッジ交換時期、必ずリセットをしてください。正確な交換時期がわからなくなります。

1 レバーハンドルを閉じます。

2 原水センサー（連続10秒）→浄水センサー（連続10秒）の順に手をかざします。

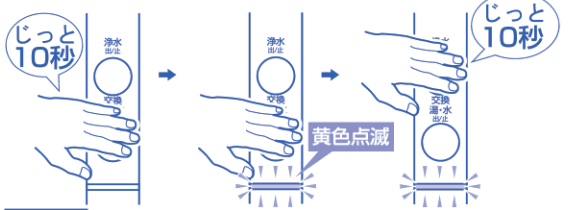

⚠注意
途中でルミナスサインの点滅が消えてしまったら、もう一度原水センサー→浄水センサーの順に手をかざしてください。

ポイント
センサーから少し離して手をかざします



3 **“交換”が消灯したことを確認します。**
リセットが完了しました。
リセットが完了すると、浄水が吐水します。
浄水センサーに手をかざして止水してください。

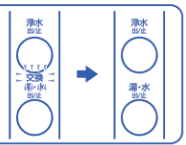

**カートリッジ交換直後、カートリッジ内の空気排出のため浄水が出にくくなっています。
約10分間浄水を通水してください。**

[このつりさげ袋の中に入っているもの]

●取扱説明書（保証書付）

- ●申込ハガキ
- ●口座引き落としお申込書・返信用封筒
- ●操作説明シール

プラ
袋：PE

●浄水カートリッジのご注文は

(株) INAX メンテナンス　浄水器係

TEL 0120-85-1794

受付時間　9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

FAX 0120-87-1794

●使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

(株) INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　9:00～19:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期、年末年始の休みは除く)

●修理のご依頼は お求めの取扱店または (株) INAX メンテナンス

TEL 0120-1794-11

FAX 0120-1794-56

受付時間　9:00～22:00
365日受付＆修理

浄水カートリッジの交換方法

※交換のとき、浄水カートリッジを落とさないように注意してください。

浄水カートリッジを取り付けると、料理にもそのままお使いいただける「おいしい水」がセンサーに手をかざすだけで出てきます。

1. 浄水カートリッジを取付ブラケットから外します。
   少量の水がこぼれる場合がありますので、ぞうきんやタオルを用意してください。
   浄水カートリッジを交換しやすい場所まで引っぱり出します。

2. ワンタッチジョイントをカートリッジから取り外します。

3. 浄水ホースは取付ブラケットの切り欠きにひっかけておきます。

4. 新しい浄水カートリッジの保護キャップ（2コ）を外します。

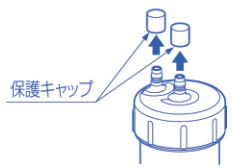

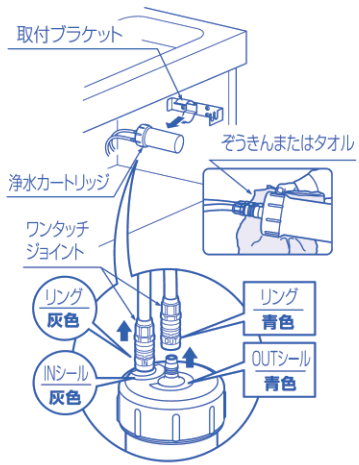

リングを指にかけ、引き上げて取り外す。

※接続プラグが外れない場合は、ワンタッチジョイントのロックつまみ位置を確認してください。ロックつまみ凸部とワンタッチジョイント凹部を合わせると外すことができます。



5. ワンタッチジョイントをカートリッジに取り付けます。

6. ワンタッチジョイント凹部とロックつまみ凸部が合わない位置までロックつまみを回します。

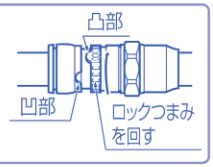

7. 浄水カートリッジを取付ブラケットに取り付けます。
   ラベルに取付日・交換日を記入してください。

8. 約1分間浄水を流して、接続部からの水漏れがないことを確かめます。

浄水カートリッジの空気を抜きます。
※水切れをよくするため、浄水を流しながら、浄水カートリッジを数回ひっくりかえしてください。



重要
リングとシールの色を必ず合わせてください。

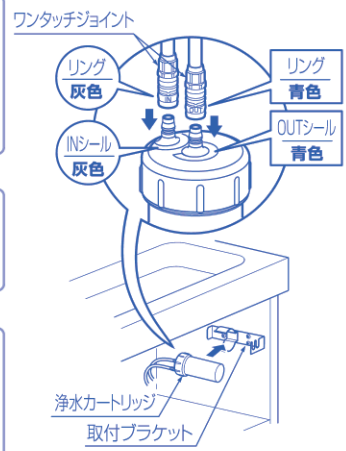

※交換後の古い浄水カートリッジ内には水がたまっていますので、逆さにして水を出してから捨ててください。

カートリッジ交換後、必ずリセットをしてください。方法については「表面」を参照ください。

カートリッジ交換直後、カートリッジ内の空気排出のため浄水が出にくくなっています。約10分間浄水を通水してください。

このつりさげ袋は、接続プラグ保管にお使いください。

接続プラグは、浄水カートリッジをご使用にならない場合に必要になりますので、つりさげ袋に入れ、大切に保管してください。



●接続プラグ　●つりさげ袋